I

## XTC-300 Action Camera

Grazie per aver acquistato XTC-300 Action Camera. XTC-300 è la nuovissima videocamera grandangolo in grado di registrare ed immortalare i vostri momenti più importanti e divertenti! Facile da utilizzare con il suo unico comando (on-off/record), grandangolo con una visuale di 170° e 3 modalità di registrazione: HI (alta definizione), M (media definizione), L (bassa definizione). Grazie al pacco batteria al litio in dotazione è possibile registrare fino a 3 ore. Terminata la registrazione, connettete semplicemente la videocamera al vostro computer e scaricate i video registrati. Più facile di così! Buon divertimento!

### Contenuto della confezione

- Midland XTC-300 Action camera
- Pacco batteria al litio da 1100mAh
- Caricatore da auto
- Caricatore da muro
- Cavo USB
- Supporto montaggio per maschere da sci
- Supporto adesivo per montaggio al casco
- Supporto a cinghia per montaggio al casco da bici
- Supporto per manubrio da bici
- Custodia impermeabile
- Lettore per Micro SD Card




### Caratteristiche e pulsanti del XTC-300

**Caratteristiche:**

| Caratteristiche in modalità HI | Caratteristiche in modalità M | Caratteristiche in modalità L |
|---|---|---|
| 30 frames per secondo | 60 frames per secondo | 60 frames per secondo |
| Lente grandangolare 170° (campo visivo 127°) | Lente grandangolare 170° (campo visivo 140°) | Lente grandangolare 170° (campo visivo 140°) |
| Aspect ratio 16:9 | Aspect ratio 16:9 | Aspect ratio 16:9 |
| Risoluzione 1920x1080 | Risoluzione 1280x720 | Risoluzione 848x480 |
| Filmati in mp4 | Filmati in mp4 | Filmati in mp4 |

### Guida rapida all'uso

1. Aprite il coperchio del vano batteria ed inserite il pacco batteria.
2. Inserite la Micro SD card nell'apposito vano. Selezionate la qualità desiderata. Richiudete quindi il coperchio.
3. Spostate il selettore RECORD in avanti. **La registrazione inizierà dopo alcuni secondi.**
4. Per fermare la registrazione slittate il selettore indietro in posizione "OFF". Prima di riaccendere la videocamera per un secondo filmato, attendete 5/7 secondi per permettere alla telecamera di eseguire un corretto Reset.
5. Collegate la videocamera al computer e scaricate il video.

## Imparando a conoscere XTC-300

### Batteria

1. Per inserire il pacco batteria, premete verso il basso il pulsante sul coperchietto nel retro della videocamera.
2. Inserite il pacco batteria al litio nella corretta posizione.
3. Riposizionate il coperchio del vano batterie

| Indicatore stato batteria | Significato |
|---|---|
| Verde fisso | Batteria carica |
| Verde lampeggiante | Batteria in carica |
| Arancione fisso | Batteria parzialmente carica |
| Rosso fisso | Batteria quasi scarica |
| Rosso lampeggiante + 1 beep | Batteria scarica |
| Led spento | La telecamera si spegne |

***Nota: quando l'indicatore di batteria inizia a lampeggiare rosso, ricaricate il dispositivo in quanto la telecamera si spegnerà a breve.***

### Micro SD Card

1. Aprite il coperchio posto sul retro della videocamera
2. Inserite la Micro SD nell'apposita fessura come mostrato nell'immagine a lato.
3. Chiudete il coperchio.

***NOTA: XTC-300 supporta fino ad un massimo di 32 GB di memoria.***

### Registrazione

1. Slittate il selettore di registrazione in avanti per accendere la videocamera.
2. L'indicatore di batteria si illuminerà. Anche l'indicatore della Micro SD card si illuminerà. **Dopo alcuni secondi l'indicatore di registrazione inizierà a lampeggiare rosso,** indicando che la registrazione è iniziata.
3. Per fermare la registrazione, spostate il selettore "record" in posizione "OFF".

| Indicatore stato del SD card | Significato |
|---|---|
| Verde | Spazio disponibile più del 75% |
| Arancione | Spazio disponibile dal 34% al 75% |
| Rosso | Meno del 34% di spazio disponibile o Micro SD card non inserita. |
| Rosso lampeggiante | Micro SD card non letta correttamente |
| Verde lampeggiante | Indica che la Micro SD card è stata riformattata |

| Spazio di memoria | Tempo di registrazione HI | Tempo di registrazione M | Tempo di registrazione L |
|---|---|---|---|
| 512 MB | 7.5 minuti | 6.5 minuti | 10 minuti |
| 1 GB | 15 minuti | 13 minuti | 20 minuti |
| 2 GB | 30 minuti | 26 minuti | 40 minuti. |
| 4 GB | 60 minuti | 52 minuti | 80 minuti |
| 8 GB | 120 minuti | 104 minuti | 160 minuti |
| 16 GB | 240 minuti | 208 minuti | 360 minuti |
| 32 GB | 480 minuti | 416 minuti | 720 minuti |

***Nota: La videocamera dividerà automaticamente i video in documenti da 2GB di dimensione.***

***Nota: nel formato HI è necessario utilizzare una Micro SD Card di Classe 4.***

### Supporti di montaggio

#### Supporti a slitta

XTC-300, con il suo innovativo design a scanalature può essere facilmente montata su uno speciale supporto a slitta. Tale supporto permette una più facile ed efficace installazione del dispositivo e si può fissare su entrambi i lati della telecamera.
Per montare la telecamera al supporto, posizionatela nell'apposita scanalatura e fatela slittare.
Per staccare la telecamera dal supporto a slitta, tenete la telecamera con la lente distante da voi e premendo il pulsante di rilascio tirate il supporto verso di voi.
Questo supporto a slitta può essere abbinato sia al supporto bi-adesivo da casco che al supporto per maschera da sci, evitando così di dover rimontare la telecamera ogni volta.

› Una volta montata la telecamera al supporto a slitta occorre:

1. Montare la telecamera al supporto intercambiabile più adatto in base a ciò che si desidera filmare.
2. Aggiustare l'inquadratura della videocamera in modo che filmi l'oggetto che si desidera inquadrare.

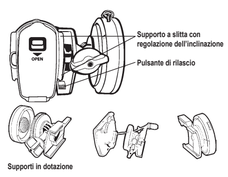


#### Supporti a vite

XTC-300 può essere montata sui caschi da bici o sui manubri delle biciclette tramite due specifici supporti a vite. Nella parte inferiore del XTC-300 vi è un foro di fissaggio che permette di montare la telecamera su tali supporti, inserendo semplicemente la vite di fissaggio nell'apposito foro e ruotando la telecamera in senso orario.
Se volete fissare la telecamera al manubrio della vostra bicicletta o montarla sul casco tramite supporto a cinghia, dovete:

1. Montare la telecamera sul supporto a vite più adatto a ciò che si desidera filmare.
2. Assicurarsi che la telecamera sia posizionata nel modo corretto e che non inquadri cielo o terra.

### Sistemi compatibili

XTC300 è compatibile sia con Windows sia con MAC.
I sistemi operativi compatibili sono i seguenti: Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Macintosh OSX 10.4 e superiori. Per Windows consigliamo Windows Media Player 10 o una versione più avanzata; per MAC raccomandiamo Quick Time 6.5 o una versione più avanzata. **Il formato video è MP4.**

### Download dei video

Non c'è bisogno di installare ulteriori software con la XTC-300.
Il procedimento di download cambia in base al tipo di computer che utilizzate, PC o MAC.

**Download dei video su un PC con sistema operativo Windows**

1. Collegate la telecamera alla porta USB tramite il cavo in dotazione.
2. Accendete la videocamera muovendo il selettore RECORD nella posizione di registrazione.
3. La telecamera viene riconosciuta automaticamente senza la necessità di installare alcun driver.
4. Sistema operativo Microsoft:
   Aprite 'Risorse del computer'. La videocamera sarà elencata nella lista delle unità disponibili.
5. Cliccate sulla periferica (telecamera).
6. Aprite la cartella DCIM.
7. Aprite la cartella 100MEDIA.
8. Trovate i vostri video in questa directory. Per visionarli, cliccate sul file.

**Download dei video su MAC**

1. Collegate la telecamera alla porta USB tramite il cavo in dotazione.
2. Accendete la videocamera muovendo il selettore RECORD nella posizione di registrazione.
3. MAC riconosce automaticamente la videocamera e visualizza la relativa icona sul desktop, sulla quale dovete cliccare.
4. Aprite la cartella DCIM.
5. Aprite la cartella 100MEDIA.
6. Trovate i vostri video in questa directory. Per visionarli, cliccate sul file.

### Come riformattare la Micro SD card

La riformattazione della Micro SD card permette di cancellare tutti i file video in un unico istante. Per far ciò occorre che la micro SD card sia all'interno della stessa telecamera.

1. Tener premuto il tasto RESET e contemporaneamente accendere la telecamera.
2. Posizionate la telecamera in "on" spostando il selettore RECORD in posizione di registrazione.
3. Il led della SD card inizierà a lampeggiare verde.
4. La formattazione è completa quando il Led dell'SD card rimane verde fisso.
5. Spostate il selettore RECORD in posizione off.

***Nota: la Micro SD card non può essere riformattata se l'indicatore di batteria quasi scarica si accende (rosso lampeggiante). Assicuratevi che le batterie siano completamente cariche o nuove prima di iniziare il processo di riformattazione.***

### Reset

Per eseguire un Reset totale basta semplicemente rimuovere la batteria.

### Problemi & Soluzioni

| Problemi | Soluzioni |
|---|---|
| ***Batteria*** | |
| La telecamera non si accende | Assicuratevi che il pacco batteria sia installato correttamente e che sia carico. |
| ***Registrazione*** | |
| La telecamera non registra | Assicuratevi di aver spostato correttamente il selettore "record" (totalmente in avanti). Se l'indicatore di registrazione non si accende spegnete il dispositivo e re-installate il pacco batteria. |
| | Verificate che ci sia abbastanza memoria nella Micro SD card. |
| ***Micro SD card*** | |
| La Micro SD card non viene letta | Assicuratevi che la Micro SD card sia stata inserita correttamente. |
| | Connettete la telecamera al computer per verificare che ci sia abbastanza spazio di memoria |
| | Attendete che si concluda il processo di formattazione |
| ***Visualizzazione Video*** | |
| Il video è lento e si inceppa | Verificate che il cavo USB sia stato inserito correttamente nella presa della telecamera |
| | Rimuovete dispositivi USB al momento non utilizzati |
| | Trasferite i file video sul computer prima di vederli |
| | Il player utilizzato è da aggiornare |
| ***Download del Video*** | |
| Trasferimento dati lento | Verificate che il cavo USB sia stato inserito correttamente nella presa della telecamera. Scollegate e ricollegate il cavo USB |
| | Rimuovete dispositivi USB al momento non utilizzati |
| Il computer non riconosce la telecamera | Assicuratevi che la telecamera collegata al computer abbia il selettore "record" posizionato nella giusta posizione |
| | Assicuratevi che la Micro SD card sia stata inserita correttamente |
| | La Micro SD card potrebbe essere corrotta. Attendete che si concluda il processo di formattazione |
| ***Audio*** | |
| Disturbi causati dal vento | Applicate del nastro adesivo sul foro del microfono |
| | Potete utilizzare la custodia impermeabile |

### Garanzia

Il consumatore è titolare di diritti secondo la legislazione nazionale applicabile disciplinante la vendita dei beni di consumo e la garanzia lascia impregiudicati tali diritti.
La durata della garanzia è di mesi 24 a decorrere dalla data di acquisto o dalla data della ricevuta rilasciata dal rivenditore ed è valida su tutto il territorio nazionale; per farla valere l'utente deve presentare lo scontrino d'acquisto assieme al box dell'apparato acquistato.
La garanzia copre l'apparecchio nella totalità delle sue parti e comprende sia il materiale che la manodopera necessaria per le riparazioni.
La garanzia non copre i difetti causati dall'uso o collegamento del Prodotto con accessori o/e software non prodotti o forniti dal Produttore o da un uso del prodotto diverso da quello per cui il prodotto medesimo è stato realizzato. Essa non è valida in caso di apertura, modifica o riparazione da parte di soggetti diversi dai centri autorizzati o in caso di riparazioni effettuate con ricambi non autorizzati. La garanzia non è valida e non sarà possibile azionare alcuna rivalsa, inoltre, qualora il prodotto sia stato modificato o alterato rispetto alla sua funzione ed alle sue caratteristiche al momento della vendita.
Nulla sarà dovuto all'acquirente per il tempo durante il quale l'apparecchio sarà rimasto inattivo né egli potrà pretendere risarcimenti o indennizzi per spese sostenute come pure per danni diretti o indiretti derivanti da un uso improprio o comunque non normale dell'apparecchio.

UK

## XTC-300 Action Camera

Thank you for your purchase of the XTC-300 Action Camera. As someone who seeks adventure, we are proud to offer you the ultimate tool in capturing and recording your adventures. With easy to use one switch operation, 170 degree angle lens and 3 recording modes: HI (high definition), M (middle definition), L (low definition). Thanks to the equipped Lithium battery pack it is possible to record up to 3 hours. Once captured, simply connect to your computer and upload the videos to share with friends. It is that simple! Enjoy!

### What's in the box

- Midland XTC-300 Action camera
- USB cable
- 1100mAh Lithium battery pack
- Cigarette lighter charger
- Wall charger
- Goggle mount
- Helmet adhesive mount
- Helmet strap mount
- Bicycle handlebar mount
- Submersible case
- Micro SD Card reader

### XTC-300 Features and Controls

**Features:**

| HI mode features | M mode features | L mode features |
|---|---|---|
| 30 frames per second | 60 frames per second | 60 frames per second |
| Wide angle lens 170° (field of vision 127°) | Wide angle lens 170° (field of vision 140°) | Wide angle lens 170° (field of vision 140°) |
| 16:9 aspect ratio | 16:9 aspect ratio | 16:9 aspect ratio |
| 1920 x 1080 resolution | 1280 x 720 resolution | 848x480 resolution |
| Records as MP4 | Records as MP4 | Records as MP4 |




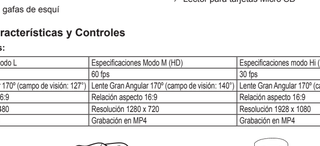


### Quick Start Guide

1. Open battery door and install the battery pack.
2. Insert micro SD card observing proper direction. Choose the desired quality definition. Close the door.
3. Move RECORD switch forward. **A recording will start in a few seconds**.
4. To stop recording, slide switch back to the off position. Before turning on the Action camera again to record another video, wait 5/7 seconds to let the camera make a reset.
5. Plug in camera to computer and download video.

## Getting to Know the XTC-300

### Battery

1. To insert the battery pack, push down the battery door latch on the back of the camera. Pull battery door backwards to open.
2. Install the Lithium battery pack observing proper direction.
3. Return battery door and click into place.

| Battery Status Indicator | Meaning |
|---|---|
| Solid Green | Indicates full battery life |
| Blinking green | Battery is charging |
| Solid orange | Medium battery life |
| Solid Red | Indicates half battery life |
| Blinking Red + 1 beep | Indicates low battery life |
| No Light | Batteries are depleted |

***Note: When the red battery LED begins blinking, be prepared to charge the battery because the camera will stop recording at this point.***

### Micro SD Card

1. Lift latch on back to open the door.
2. Insert Micro SD card into slot observing proper direction (shown sideways).
3. Close door until it clicks shut.

***NOTE: XTC-300 supports up to 32GB memory card size.***

### Recording

1. Move the RECORD switch forward. This turns the camera on.
2. The battery indicator will light. The SD card indicator will light. **The record indicator will begin flashing red after a few seconds.** This indicates the camera is capturing video.
3. To stop recording, move the RECORD switch back to the off position.

| SD card LED Status | Meaning |
|---|---|
| Green | 75% more available |
| Orange | 34-75% available |
| Red | less than 34% available or no MicroSD card installed. |
| Flashing Red | Cannot read the card |
| Flashing Green | Indicates card has been reformatted. |

| Memory Size | HI Record Time | M Record Time | L Record Time |
|---|---|---|---|
| 512 MB | 7.5 minutes | 6.5 minutes | 10 minutes |
| 1 GB | 15 minutes | 13 minutes | 20 minutes |
| 2 GB | 30 minutes | 26 minutes | 40 minutes |
| 4 GB | 60 minutes | 52 minutes | 80 minutes |
| 8 GB | 120 minutes | 104 minutes | 160 minutes |
| 16 GB | 240 minutes | 208 minutes | 360 minutes |
| 32 GB | 480 minutes | 416 minutes | 720 minutes |

***Note: The camera automatically splits the video into 2 GB segments.***

***Note: HI video requires Class 4 Micro SD card to record and playback.***

### Camera Mounting

**Mount on Dual Track System**
The XTC-300 was innovatively designed with an identical dual track mount system on either side of the camera. This allows an ease of installation.
To mount the camera on the dual track mount, slide the camera onto the dual track system with the two notches on the mount facing towards the back of the camera.
To detach the camera from the dual track mount, hold the camera with the lens facing away from you. Press down the mount release switch and pull the mount towards yourself.
The dual track mount allows the camera to be easily mounted on both helmet mount and goggle mount. This eliminates the hassle of having to remount the camera every time.

When mounting the camera on the dual track mount, you must do the following:

1. Consider what you would like to shoot and use the helmet mount or goggle mount accordingly.
2. Ensure, once attached, that the camera is aimed straight and not towards the ground or at the sky.

**Mount using the Thread Mount**
On the bottom of the XTC-300 is a standard thread mount that allows the camera to be mounted to an helmet strap mount or to a bicycle handlebar mount.
To fix the camera, insert the screw on the mount into the camera thread and rotate the camera clockwise to tighten down onto the screw.
When mounting the camera on the handlebars of a bike or with the vented helmet strap mount follow these steps:

1. Consider what you would like to shoot and mount accordingly.
2. Ensure, once attached, that the camera is aimed straight and not towards the ground or at the sky.

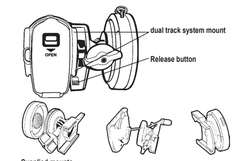


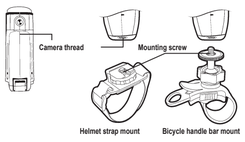


### Compatible Systems

The XTC-300 can be used on both a PC or MAC. Below are the compatible operating systems:
Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Macintosh OSX 10.4 and higher
For Windows we recommend Windows Media Player 10 or higher.
For Macintosh we recommend Quick Time 6.5 or higher.
**The camera records as MP4.**

### Downloading videos

There is no need to install any software with the XTC-300. It is a plug and play device. Follow the below instructions depending upon whether you have a PC or a MAC.

**Downloading Videos on a PC with a WINDOWS Operating System**
1. Connect the camera to the USB port using the included cable.
2. Turn the camera on by moving the RECORD switch to the record position.
3. The device should automatically install.
4. Operating system: Microsoft. Open 'Computer'. The camera will be listed under devices with removable storage.
5. Click on the device.
6. Open DCIM Folder.
7. Open 100MEDIA folder.
8. Your videos will be in this folder. Click to view.

**Downloading Video on a MAC**
1. Connect the camera to the USB port using the included cable.
2. Turn the camera on by moving the RECORD switch to the record position.
3. MAC will automatically recognize the camera external hard drive.
4. Click on the icon on the desktop.
5. Open DCIM Folder.
6. Open 100MEDIA folder.
7. Your videos will be in this folder. Click to view.

### Reformatting the Micro SD card

The Micro SD card can be reformatted while in the camera. This allows you to delete all the videos at one time. Follow these steps:

1. Hold down the RESET button while turning on the camera.
2. Move the RECORD switch to the record position.
3. The SD card led will start flashing green.
4. Formatting is complete when the SD card indicator turns on solid.
5. Move the RECORD switch to the off position.

***Note: The camera cannot reformat the Micro SD card if the low battery light is on. Ensure new batteries are installed in the camera before attempting the reformat process.***

### Reset

To make a total reset, remove the battery

### Tips and Tricks

| Problem | Solution |
|---|---|
| ***Battery*** | |
| Camera not turning on | Ensure the battery pack is installed properly and fully charged. |
| ***Recording*** | |
| Camera not recording | Make sure the switch is pushed all the way forward. If the record LED does not come on, turn off the device and reinstall the battery. |
| | Verify available memory. |
| ***Micro SD card*** | |
| Micro SD card not reading | Ensure the Micro SD card is inserted properly. |
| | Plug camera into the computer to verify it has available storage. |
| | Attempt formatting process. |
| ***Video Playback*** | |
| Slow or choppy video | Verify the camera is plugged into a USB 2.0 device. |
| | Remove other unused USB devices. |
| | Transfer video to computer before viewing. |
| | Update the Player you are using |
| ***Video Downloading*** | |
| Slow data transfer | Verify the camera is plugged into a USB 2.0 device. If registering as 1.1, unplug and the re-plug the device. |
| | Remove other unused USB devices. |
| Computer does notrecognize camera | Ensure record switch is in the record position while connected to computer. |
| | Ensure the Micro SD card is inserted properly. |
| | Micro SD card may becorrupted. Attempt formatting process. |
| ***Sound*** | |
| Excessive Wind Noise | Place piece of tape over microphone hole. |
| | Mount the waterproof case |

### Limited Warranty

The Warranty does not limit the user's statutory rights under applicable National laws relating to the sale of consumer products.
The warranty period starts at the time of Product's original purchase by the first end-user and lasts 24 months.
It is only valid and enforceable in the country where the user has purchased the product provided that the same product has been intended for sale in that country by the manufacter.
To make use of this warranty, it is necessary to return the defective product with its original package together with the original sales receipt to the authorized service centre.
The warranty totally covers the device in all its parts and the workmanship necessary to repair it.
The warranty does not cover defects or damages caused to the Product by misuse with, or connection to, any accessory or software not produced or supplied by the manufacturer or by use of the product for any other use than for intended use of the product.
The warranty is not enforceable if the product has been dismantled, modified or repaired by anyone other than the authorized service centre or if it is repaired using unauthorized spare parts.
Moreover, the warranty is not valid and no protest can be made if the product has been modified or altered respect to its original purpose.
Nobody will be indemnified for the inactivity period of the device nor can expect refund or claim for direct or circumstantial damages due to an inappropriate use of the device.

D

## XTC-300 Actionkamera

Vielen Dank, dass Sie sich für die XTC-300 Action Kamera entschieden haben. Als Abenteurer bieten wir Ihnen das ultimative Gerät zur Aufnahme Ihrer Unternehmungen. Mit einfacher 1-Knopf-Bedienung, 170° Weitwinkelobjektiv und den 3 Aufnahmemodi HI (hohe Auflösung), M (mittlere Auflösung) und L (niedrige Auflösung). Dank des integrierten Lithium-Akkus haben Sie bis zu 3 Stunden Aufnahmezeit. Nach der Aufzeichnung schließen Sie das Gerät einfach an Ihrem Computer an und laden Sie die Videos zur gemeinsamen Betrachtung mit Freunden herauf. So einfach ist das! Viel Spaß!

### Lieferumfang

- Midland XTC-300 Action Videokamera
- USB-Kabel
- 1100mAh Lithium Akku
- KFZ Ladekabel
- Steckernetzteil
- Brillenbefestigung
- Selbstklebende Befestigung für den Helm
- Befestigung zum Festschnallen an den Helm
- Fahrradlenkerbefestigung
- Wasserdichtes Gehäuse

### XTC-300 Ausstattungsmerkmale und Bedienelemente

**Ausstattungsmerkmale:**

| Funktionen HI-Modus | Funktionen M-Modus | Funktionen L-Modus |
|---|---|---|
| 30 Bilder pro Sekunde | 60 Bilder pro Sekunde | 60 Bilder pro Sekunde |
| Weitwinkelobjektiv 170° (Sichtfeld 127°) | Weitwinkelobjektiv 170° (Sichtfeld 140°) | Weitwinkelobjektiv 170° (Sichtfeld 140°) |
| 16:9 Bildformat | 16:9 Bildformat | 16:9 Bildformat |
| 1920 x 1080 Auflösung | 1280 x 720 Auflösung | 848 x 480 Auflösung |
| Aufnahme als MP4 | Aufnahme als MP4 | Aufnahme als MP4 |




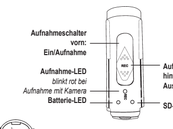


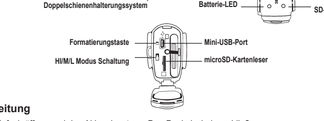


### Schnellanleitung

1. Das Batteriefach öffnen und den Akku einsetzen. Den Deckel wieder schließen.
2. Den hinteren Gummideckel öffnen und herunterklappen. Legen Sie nun die Micro SD-Karte ein, achten Sie hierbei auf die richtige Ausrichtung der Karte. Wählen Sie die gewünschte Qualität. Schließen Sie den Deckel.
3. Schieben Sie den AUFNAHME-Schalter nach vorn, **nach wenigen Sekunden startet die Aufnahme**.
4. Zur Beendigung der Aufnahme schieben Sie den Aufnahmeschalter REC wieder zurück. Vor dem erneuten Einschalten der Action Kamera zur Aufzeichnung eines neuen Videos gönnen Sie der Kamera bitte 5-7 Sekunden Pause zur Rückstellung.
5. Schließen Sie die Kamera am Computer an und laden Sie das Video hoch.

## XTC-300 Wissenswertes

### Batterie

1. Zum Einsetzen des Akkus drücken Sie die Verriegelung des Batteriefachs auf der Rückseite der Kamera herunter. Öffnen Sie das Batteriefach nach hinten.
2. Setzen Sie den Lithium-Akku mit korrekter Polarität ein.
3. Setzen Sie den Deckel des Batteriefachs zurück und achten Sie darauf, dass er einrastet.

| Batterie-Statusanzeige | Bedeutung |
|---|---|
| Leuchtet grün | Batterien voll |
| Blinkt grün | Akku wird geladen |
| Leuchtet orange | Batterien halb voll |
| Leuchtet rot | Batterien fast leer |
| Blinkt rot + 1 beep | Batterien leer |
| Keine Anzeige | Akku ist erschöpft |

***Wichtig: Wenn die rote Batterie LED anfängt zu blinken, wird die Kamera die Aufnahme stoppen. Um weitere Aufnahmen machen zu können, müssen Sie die Batterie zuerst wieder laden.***

### microSD-Karte

1. Öffnen Sie die Verriegelung auf der Rückseite.
2. Setzen Sie eine microSD-Karte richtig herum ein (Seitenansicht).
3. Drücken Sie den Deckel an, bis er einrastet.

***Achtung: Die XTC-300 unterstützt Speicherkarten bis zu 32 GB.***

### Aufnahme

1. Schieben Sie den Aufnahmeschalter REC nach vorn. Hiermit wird die Kamera eingeschaltet.
2. Die Akkuanzeige schaltet. Die Anzeige für die SD-Karte leuchtet auf. **Die Aufnahmeanzeige blinkt nach einigen Sekunden rot.** Hiermit wird angezeigt, dass die Kamera ein Video aufzeichnet.
3. Zur Beendigung der Aufnahme schieben Sie den Aufnahmeschalter REC wieder zurück.

| SD-Karte LED-Status | Bedeutung |
|---|---|
| Grün | 75 % oder mehr frei |
| Orange | 34-75 % frei |
| Rot | Weniger als 34 % frei oder keine microSD-Karte eingesetzt. |
| Blinkt rot | Karte kann nicht gelesen werden |
| Blinkt grün | Karte wurde neu formatiert. |

| Speichergröße | HI Aufnahmezeit | M Aufnahmezeit | L Aufnahmezeit |
|---|---|---|---|
| 512 MB | 7.5 Minuten | 6.5 Minuten | 10 Minuten |
| 1 GB | 15 Minuten | 13 Minuten | 20 Minuten |
| 2 GB | 30 Minuten | 26 Minuten | 40 Minuten |
| 4 GB | 60 Minuten | 52 Minuten | 80 Minuten |
| 8 GB | 120 Minuten | 104 Minuten | 160 Minuten |
| 16 GB | 240 Minuten | 208 Minuten | 360 Minuten |
| 32 GB | 480 minuti | 416 minuti | 720 minuti |

***Bitte beachten Sie: Die Kamera unterteilt das Video automatisch in Segmente von 2 GB.***

***Hinweise: Für Videoaufnahmen im HI-Modus benötigen Sie eine Klasse 4 microSD-Karte für Aufzeichnung und Wiedergabe.***

### Kamerahalterung

**Montage auf Doppelschienensystem**
Die XTC-300 hat ein innovatives Design mit identischen Doppelschienenhalterungen auf beiden Seiten der Kamera. Dies vereinfacht die Installation.
Zur Montage der Kamera auf der Doppelschienenhalterung schieben Sie die Kamera auf das Doppelschienensystem mit den beiden Kerben auf der Halterung auf die Rückseite der Kamera ausgerichtet.
Zum Abnehmen der Kamera von der Doppelschienenhalterung halten Sie die Kamera mit dem Objektiv von Ihnen weg gerichtet. Drücken Sie den Entriegelungsschalter für die Halterung und ziehen Sie die Halterung auf sich zu.
Die Doppelschienenhalterung ermöglicht eine einfache Montage der Kamera auf der Helmhalterung und der Brillenhalterung. Hierdurch wird ein ständiges Ummontieren der Kamera vermieden.

Bei der Montage der Kamera auf der Doppelschienenhalterung gehen Sie wie folgt vor:

1. Denken Sie zunächst darüber nach, was Sie aufnehmen möchten und ob Sie die Helm- oder Brillenhalterung benutzen.
2. Nach der Montage achten Sie darauf, dass die Kamera gerade ausgerichtet ist und nicht den Boden oder den Himmel aufnimmt.

**Montage mit Schraubhalterung**
Unter der XTC-300 befindet sich eine Standard-Schraubhalterung zur Befestigung der Kamera an einem Helmgurt oder einer Fahrradlenkerhalterung.
Zur Befestigung der Kamera setzen Sie die Schraube der Kamera in das Kameragewinde ein und drehen Sie die Kamera nach rechts.
Zur Befestigung der Kamera am Lenker oder mit dem Helmgurt folgen Sie den nachstehenden Schritten:

1. Denken Sie zunächst darüber nach, was Sie aufnehmen möchten und montieren Sie entsprechend.
2. Nach der Montage achten Sie darauf, dass die Kamera gerade ausgerichtet ist und nicht den Boden oder den Himmel aufnimmt.

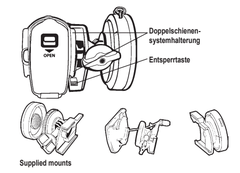


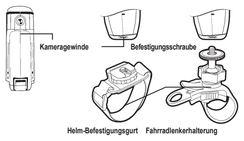


### Kompatible Systeme

Die XTC-300 kann für PC oder MAC benutzt werden. Nachstehend die kompatiblen Betriebssysteme:
Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Macintosh OSX 10.4 und höher
Für Windows empfehlen wir Windows Media Player 10 oder höher.
Für Macintosh empfehlen wir Quick Time 6.5 oder höher.
**Die Kamera nimmt im MP4-Format auf.**

### Videos herunterladen

Für die XTC-300 muss keine Software installiert werden. Sie ist ein Plug-and-Play-Gerät. Folgen Sie nachstehenden Anleitungen für PC bzw. MAC.

**Videos auf PC mit WINDOWS Betriebssystem herunterladen**
1. Schließen Sie die Kamera über das mitgelieferte USB-Kabel am USB-Port an.
2. Schalten Sie die Kamera ein, indem Sie den AUFNAHME-Schalter auf Aufnahme stellen.
3. Das Gerät wird automatisch installiert.
4. Betriebssystem: Öffnen Sie „Arbeitsplatz". Die Kamera wird als Wechsellaufwerk angezeigt.
5. Klicken Sie auf das Gerät.
6. Öffnen Sie den Ordner DCIM.
7. Öffnen Sie den Ordner 100MEDIA.
8. Ihre Videos befinden sich in diesem Ordner. Klicken Sie ein Video zur Wiedergabe.

**Videos auf MAC herunterladen**
1. Schließen Sie die Kamera über das mitgelieferte USB-Kabel am USB-Port an.
2. Schalten Sie die Kamera ein, indem Sie den AUFNAHME-Schalter auf Aufnahme stellen.
3. Der MAC erkennt die Kamera automatisch als externes Laufwerk.
4. Klicken Sie das Symbol auf dem Desktop.
5. Öffnen Sie den Ordner DCIM.
6. Öffnen Sie den Ordner 100MEDIA.
7. Ihre Videos befinden sich in diesem Ordner. Klicken Sie ein Video zur Wiedergabe.
8.

### microSD-Karte neu formatieren

Die microSD-Karte kann in der Kamera neu formatiert werden. Hiermit können Sie alle Videos gleichzeitig löschen. Bitte folgen Sie den nachstehenden Schritten:

1. Schalten Sie die Kamera ein und gleichzeitig halten Sie die Taste RESET gedrückt.
2. Schieben Sie den Aufnahmeschalter REC nach vorn.
3. Die SD-Kartenanzeige blinkt grün.
4. Die Formatierung ist beendet, wenn die Anzeige für die SD-Karte leuchtet.
5. Schieben Sie den Aufnahmeschalter REC wieder zurück.

***Bitte beachten Sie: Die Kamera kann die microSD-Karte nicht neu formatieren, wenn die Anzeige für geringe Batteriekapazität leuchtet. Setzen Sie vor der Formatierung frische Batterien in die Kamera ein.***

### Rückstellung

Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, um es zu den Werkseinstellungen zurückzustellen.

### Problembehebung

| Problem | Lösungsvorschlag |
|---|---|
| ***Batterie*** | |
| Kamera schaltet sich nicht ein. | Überprüfen Sie den richtigen Sitz des vollständig geladenen Akkus. |
| ***Aufnahme*** | |
| Kamera zeichnet nicht auf. | Achten Sie darauf, dass der Schalter bis ganz nach vorn geschoben ist. Leuchtet die Aufnahme-LED nicht auf, so schalten Sie das Gerät aus und setzen Sie geladen Batterie ein. |
| | Überprüfen Sie die verfügbare Speicherkapazität. |
| ***microSD-Karte*** | |
| microSD-Karte wird nicht gelesen. | Achten Sie darauf, dass die microSD-Karte korrekt eingesetzt ist. |
| | Schließen Sie die Kamera am Computer an, um die Speicherkapazität zu überprüfen. |
| | Formatieren Sie neu. |
| ***Videowiedergabe*** | |

| Langsames oder abgehacktes Video. | Achten Sie darauf, dass die Kamera an einem USB 2.0 Gerät angeschlossen ist. |
|---|---|
| | Trennen Sie andere, nicht genutzte USB-Geräte ab. |
| | Übertragen Sie das Video vor dem Betrachten auf den Computer. |
| | Aktualisieren Sie Ihren Player. |
| ***Video-Download*** | |
| Langsame Datenübertragung. | Achten Sie darauf, dass die Kamera an einem USB 2.0 Gerät angeschlossen ist. Wird sie als Version 1.1 registriert, abtrennen und neu anschließen. |
| | Trennen Sie andere, nicht genutzte USB-Geräte ab. |
| Computer erkennt die Kamera nicht. | Achten Sie darauf, dass der Schalter beim Anschluss am Computer bis ganz nach vorn geschoben ist. |
| | Achten Sie darauf, dass die microSD-Karte korrekt eingesetzt ist. |
| | Die microSD-Karte ist möglicherweise beschädigt. Formatieren Sie neu. |
| ***Ton*** | |
| Übermäßige Windgeräusche. | Decken Sie die Öffnung des Mikrofons mit einem Kl

P

## Câmara XTC-300

Obrigado pela sua compra da Câmara Ação XTC-300. Tal como quem procura aventura, estamos orgulhosos em lhe oferecer a melhor ferramenta para capturar e gravar as suas aventuras. Com um comutador de operação fácil de usar, lentes angulares de 170 graus e 3 modos de gravação: HI (alta definição), M (média definição), L (baixa definição). Graças ao equipamento que inclui uma caixa da bateria de Lítio, é possível gravar até 3 horas. Uma vez captada a imagem, basta ligar ao seu computador e descarregar os vídeos para partilhar com os amigos. É tão simples quanto isso! Aproveite!

### O conteúdo da embalagem

- Câmara Midland XTC-300
- Cabo USB
- Conjunto de baterias de Lítio 1100mAh
- Carregador de isqueiro
- Carregador de parede
- Instalação de óculos de protecção
- Instalação adesiva do capacete
- Instalação da cinta do capacete
- Instalação do guiador de bicicleta
- Caixa submersível
- Leitor de Cartão Micro SD

### Controlos e Características da XTC-300

**Características**

| Características em modo HI | Características em modo M | Características em modo L |
|---|---|---|
| 30 imagens por segundo | 60 imagens por segundo | 60 imagens por segundo |
| Lente Grande Angular 170º (campo de visão 127º) | Lente Grande Angular 170º (campo de visão 140º) | Lente Grande Angular 170º (campo de visão 140º) |
| Formato 16:9 | Formato 16:9 | Formato 16:9 |
| Resolução 1920 x 1080 | Resolução 1280 x 720 | Resolução 848 x 480 |
| Grava como mp4 | Grava como mp4 | Grava como mp4 |

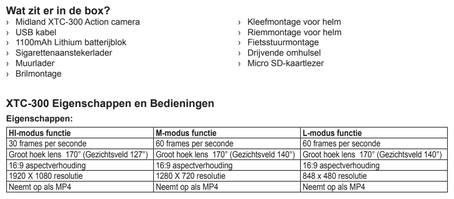


### Manual de Início Rápido

1. Abrir a porta da bateria e instalar o conjunto de baterias.
2. Introduzir o micro cartão SD tendo em atenção o sentido correcto de inserção. Escolher a qualidade de definição pretendida. Coloque a porta de novo no lugar.
3. Mova o comutador RECORD para a frente, **a gravação começará em poucos segundos.**
4. Para parar a gravação, corra o interruptor para a posição Off(desligado).Antes de ligar novamente a câmara de Ação para gravar outro vídeo, espere 5/7 segundos até a câmara fazer um reset.
5. Ligue a câmara ao computador e descarregue o vídeo.

## Conhecer a XTC-300

### Bateria

1. Para inserir a da bateria, empurre para baixo o fecho da tampa da bateria na parte traseira da câmara. Puxe a tampa da bateria para trás para abrir.
2. Instale a bateria de Lítio na direção correta.
3. Coloque a porta da bateria de novo no lugar.

| Indicador do estado da Bateria | Significado |
|---|---|
| Verde Sólido | Indica bateria carregada na totalidade |
| A piscar verde | A bateria está a carregar |
| Laranja | Vida média da bateria |
| Vermelho Sólido + 1 beep | Indica bateria com meia carga |
| A piscar | Indica bateria fraca |
| Sem luz | As baterias estão esgotadas |



***Nota: Quando o LED vermelho da bateria começar a piscar, deve estar preparado para carregar a bateria porque a câmara parará de gravar neste momento.***

### Cartão Micro SD

1. Empurre para baixo o fecho da tampa na parte traseira da câmara. Puxe a tampa para trás para abrir.
2. Introduza o cartão Micro SD na ranhura na posição correcta (com os lados visíveis)
3. Volte a colocar no lugar a porta.

***NOTA: XTC-300 suporta cartão de memória com capacidade até 32GB***

### Gravar

1. Movimente o interruptor RECORD (Gravar) para a frente. Isto liga a câmara.
2. O indicador da bateria acenderá. O indicador de cartão SD acenderá. **O indicador de gravação começará a piscar de vermelho após alguns segundos**. Isto indica que a câmara está a capturar vídeo.
3. Para parar a gravação, movimente o interruptor RECORD (Gravar) de novo para a posição off (desligado).

| Estado do LED do cartão SD | Significado |
|---|---|
| Verde | disponível mais de 75% |
| Laranja | disponível 34-75% |
| Vermelho | menos de 34% disponível, ou nenhum cartão Micro SD instalado. |
| Vermelho a piscar | Não pode ler o cartão |
| Verde a piscar | Indica que o cartão foi reformatado. |

| Tamanho da Memória | Tempo de Gravação HI | Tempo de Gravação M | Tempo de Gravação L |
|---|---|---|---|
| 512 MB | 7.5 minutos | 6.5 minutos | 10 minutos |
| 1 GB | 15 minutos | 13 minutos | 20 minutos |
| 2 GB | 30 minutos | 26 minutos | 40 minutos |
| 4 GB | 60 minutos | 52 minutos | 80 minutos |
| 8 GB | 120 minutos | 104 minutos | 160 minutos |
| 16 GB | 240 minutos | 208 minutos | 360 minutos |
| 32 GB | 480 minutos | 416 minutos | 720 minutos |

***Nota: A câmara divide automaticamente o vídeo em segmentos de 2 GB***

***Nota: O vídeo HI requer um cartão Micro SD de Classe 4 para gravar e reproduzir.***

### Montagem da Câmara

**Montagem no Sistema de Estrutura Dual**

A XTC-300 foi desenhada duma forma inovadora, com um sistema de estrutura dual em ambos os lados da câmara. Isto permite uma fácil instalação.
Para montar a câmara na estrutura dual de montagem, faça deslizar a câmara no sistema de estrutura dual com os dois encaixes na montagem de frente para a parte de trás da câmara.
Para desmontar a câmara da estrutura de montagem dual, segure na câmara com as lentes de costas para si. Pressione para baixo o interruptor de libertação de montagem e puxe a estrutura de montagem para si.
A estrutura de montagem dual permite que a câmara seja facilmente montada tanto na estrutura do capacete como na estrutura dos óculos de protecção. Isto elimina o inconveniente de ter que remontar a câmara todas as vezes.

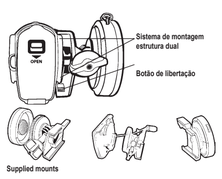


Quando for para montar a câmara na estrutura de montagem dual, deve fazer o seguinte:

1. Ter em consideração o que gostaria de filmar e utilizar a estrutura de montagem do capacete ou dos óculos de protecção em conformidade com isso.
2. Assegure-se, uma vez ligada, que a câmara está colocada direita e não voltada para o chão ou para o céu.

**Montagem utilizando a Estrutura com Encaixes**

Na base da XTC-300 está um encaixe de montagem standard que permite que a câmara seja montada numa faixa do capacete ou num punho de bicicleta.
Para fixar a câmara, introduza o parafuso na estrutura do encaixe da câmara e rode a câmara no sentido dos ponteiros do relógio para apertar bem o parafuso.
Quando da montagem da câmara no punho da bicicleta ou com a faixa de ventilação do capacete siga estes passos:

1. Classifique o que pretende filmar e monte em conformidade com isso.
2. Assegure, uma vez ligado, que a câmara está direita e não voltada para o chão ou para o céu.

### Sistemas Compatíveis

O XTC-300 pode ser usado tanto em PC como em MAC. Abaixo estão os sistemas operacionais compatíveis:
Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Macintosh OSX 10.4 e superior.
Para o Windows recomendamos o Windows Media Player 10 ou superior.
Para Macintosh recomendamos Quick Time 6.5 ou superior.
**A câmara grava como MP4.**

### Descarregar vídeos

Não há necessidade de instalar qualquer software com o XTC-300. É um dispositivo plug and play. Siga as instruções abaixo, que dependem se você usar PC ou MAC.

### Descarregar Vídeos em PC usando um Sistema Operativo da WINDOWS

1. Ligue a câmara à porta USB usando o cabo incluído.
2. Ligue a câmara movendo o interruptor RECORD para a posição de gravar.
3. O dispositivo deve instalar automaticamente.
4. Sistema operacional: Microsoft. Abrir 'Computador' A câmara vai aparecer na lista de Dispositivos com armazenamento removível.
5. Clique no dispositivo.
6. Abra a Pasta DCIM.
7. Abra a pasta 100MEDIA.
8. Os seus vídeos estarão nesta pasta. Clique para ver.

### Descarregar Vídeos em MAC

1. Ligue a câmara à porta USB usando o cabo incluído.
2. Ligue a câmara movendo o comutador RECORD para a posição de gravar.
3. O MAC irá reconhecer automaticamente o disco rígido externo da câmara.
4. Clique no ícone no ambiente de trabalho.
5. Abra a Pasta DCIM.
6. Abra a pasta 100MEDIA.
7. Os seus vídeos estarão nesta pasta. Clique para ver.

### Reformatar o cartão Micro SD

O cartão Micro SD pode ser reformatado enquanto estiver na câmara. Isto permite-lhe apagar todos os vídeos duma só vez. Siga estes passos:

1. Mantenha premido o botão de RESET, enquanto liga a câmara.
2. Coloque o interruptor RECORD(Gravar) na posição gravar.
3. O indicador de cartão SD começa a piscar verde.
4. Movimente o interruptor RECORD(Gravar) para a posição off (desligado).

***Nota: A câmara não pode reformatar o cartão Micro-SD se estiver acesa a luz indicadora de bateria fraca. Assegure que são instaladas novas barreiras antes de tentar o processo de reformatação.***

### Reset

Para fazer um reset total, remova a bateria.

### Sugestões e Truques

| Problema | Solução |
|---|---|
| ***Bateria*** | |
| Câmara não liga | Assegurar que o conjunto das baterias está correctamente instalado e completamente carregado. |
| ***A gravar*** | |
| Câmara não está a gravar | Verifique se o interruptor está todo empurrado para a frente. Se o LED de gravação não acender, desligue o dispositivo e reinstale a bateria. |
| | Verificar memória disponível. |
| ***Cartão Micro SD*** | |
| Cartão Micro SD não está a ler | Verifique se o cartão Micro SD está introduzido correctamente |
| | Ligue a câmara ao computador para verificar o espaço disponível. |
| | Tente o processo de formatação. |
| ***Leitura do vídeo*** | |
| Vídeo lento ou intermitente | Verificar se a câmara está ligada a um dispositivo USB 2.0. |
| | Retire outros dispositivos USB que não estiverem a ser utilizados |
| | Transferir o vídeo para o computador antes de o visualizar. |
| | Atualize o Leitor que está a usar. |
| ***Descarregar Vídeo*** | |
| Transferência de dados lenta | Verificar se a câmara está ligada a um dispositivo USB 2.0. Se registar 1.1.desligue e volte a ligar o dispositivo. |
| | Retire outros dispositivos USB não utilizados.. |
| Computador não reconhece a câmara | Verifique se o interruptor de gravação está na posição de gravar enquanto está ligado ao computador. |
| | Assegure-se que o cartão Micro SD está corretamente introduzido |
| | O cartão Micro SD pode estar corrompido. Tente o processo de formatação. |
| ***Som*** | |
| Ruído excessivo do Vento | Coloque um pedaço de fita cola no orifício do microfone. |
| | Monte a caixa à prova de água. |

### Garantia

A garantia não limita os direitos legais em conformidade com as leis Nacionais aplicáveis relativas à venda de produtos de consumo.
O período de garantia tem início no momento da compra do Produto original pelo primeiro utilizador final e termina após 24 meses.
É somente válida e obrigatória no país onde o utilizador adquiriu o produto desde que o mesmo produto tenha sido destinado pelo fabricante para venda nesse país.
Para fazer uso desta garantia, é necessário devolver para um centro de assistência autorizado, o produto defeituoso, com a embalagem original em conjunto com o original do recibo da venda.
A garantia cobre totalmente o aparelho em todas as suas partes e a mão-de-obra necessária para o reparar.
A garantia não cobre defeitos ou danos causados ao Produto devidas a uso incorrecto, ou a ligação a qualquer acessório ou software não produzido ou fornecido pelo fabricante ou pelo uso do produto para qualquer outro fim que não aquele a que é destinado.
A garantia não é obrigatória se o produto tiver sido desmontado, modificado ou reparado por qualquer outra pessoa que não o centro de assistência autorizado ou se for reparado usando peças de substituição não autorizadas.
Além disso, a garantia não é válida e não pode ser feita reclamação se o produto tiver sido modificado ou alterado no que se relaciona com a sua finalidade original.
Não será devida qualquer indemnização para o período de inactividade do dispositivo nem pode ser esperado reembolso ou reivindicação por danos directos ou circunstanciais devido ao uso inadequado do dispositivo.

GR

## XTC-300 Action Camera

Ευχαριστούμε που αγοράσατε την βιντεοκάμερα XTC-300. Είμαστε περήφανοι που μπορούμε να προσφέρουμε, σε όσους αναζητούν την περιπέτεια, το απόλυτο εργαλείο για την απαθανάτιση και καταγραφή των δραστηριοτήτων σας. Με εύκολο χειρισμό με ένα μόνο πλήκτρο, φακός 170 μοιρών φακούς και 3 είδη εγγραφής: HI (υψηλή ανάλυση), M (μέση ανάλυση), L (χαμηλή ανάλυση). Χάρη στο πακ μπαταριών Li-Ion που περιέχεται στη συσκευασία είναι εφικτή η εγγραφή έως και 3 ώρες. Μόλις ολοκληρώσετε την καταγραφή, απλά συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή σας και "ανεβάστε" τα βίντεο για να τα μοιραστείτε με φίλους. Είναι τόσο απλό! Διασκεδάστε το!

### Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάμερα Midland XTC-300 Action
- Καλώδιο USB
- Πακ μπαταριών Li-Ion 900mAh
- Φορτιστής αυτοκινήτου
- Επιπολύο φορτιστή
- Βάση στήριξης για μάσκα (goggle mount)
- Αυτοκόλλητη βάση στήριξης κράνους
- Βάση στήριξης κράνους με μάντρα
- Βάση στήριξης για ποδήλατο
- Αδιάβροχη θήκη
- Micro SD card reader

### Χαρακτηριστικά και Χειριστήρια της XTC-300

**Χαρακτηριστικά:**

| Χαρακτηριστικά Υψηλής Ανάλυσης (HI) | Χαρακτηριστικά Μέσης Ανάλυσης (M) | Χαρακτηριστικά Χαμηλής Ανάλυσης (L) |
|---|---|---|
| 30 πλαίσια το δευτερόλεπτο (fps) | 60 πλαίσια το δευτερόλεπτο (fps) | 60 πλαίσια το δευτερόλεπτο (fps) |
| Γωνία θέασης φακού: 170° (οπτικό πεδίο 127° σε ανάλυση) | Γωνία θέασης φακού: 170° (οπτικό πεδίο 140° σε ανάλυση) | Γωνία θέασης φακού: 170° (οπτικό πεδίο 140° σε ανάλυση) |
| 16:9 aspect ratio | 16:9 aspect ratio | 4:3 aspect ratio |
| Ανάλυση 1920 x 1080 | Ανάλυση 1280 x 720 | Ανάλυση 848 x 480 |
| Καταγραφή ως mp4 | Καταγραφή ως mp4 | Καταγραφή ως mp4 |

### Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

1. Ανοίξτε το πορτάκι της μπαταρίας και τοποθετήστε το πακ μπαταριών.
2. Εισάγετε την κάρτα micro SD παρατηρώντας ότι την τοποθετείτε από την σωστή πλευρά. Επιλέξτε την επιθυμητή ποιότητα ανάλυσης. Κλείστε το κάλυμμα.
3. Μετακινείστε τον διακόπτη RECORD προς τα εμπρός, **η εγγραφή θα ξεκινήσει σε μερικά δευτερόλεπτα**.
4. Για να σταματήσετε την εγγραφή, σύρετε τον διακόπτη πίσω στη θέση off. Πριν ενεργοποιήσετε πάλι την κάμερα προκειμένου να τραβήξετε πάλι βίντεο, περιμένετε 5-7 δευτερόλεπτα ώστε να κάνει επανεκκίνηση η κάμερα.
5. Συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή και "κατεβάστε" το βίντεο.

## Μαθαίνοντας την XTC-300

### Μπαταρίες

1. Για να τοποθετήσετε το πακ μπαταριών, σπρώξτε προς τα κάτω το σύρτη του καλύμματος που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της κάμερας. Το κάλυμμα θα ανοίξει. Πιέστε προς τα εμπρός για να το αφαιρέσετε.
2. Τοποθετήστε το Li-Ion πακ μπαταριών.
3. Γυρίστε το πορτάκι της μπαταρίας και κλείστε το στην θέση του.

| Ένδειξη Επιπέδου Μπαταρίας | Σημασία |
|---|---|
| Μόνιμα Πράσινη | Υποδεικνύει πλήρως φορτισμένη μπαταρία |
| Αναβοσβήνει Πράσινη | Η μπαταρία φορτίζει |
| Μόνιμα Πορτοκαλί | Μέτρια κατάσταση μπαταρίας |
| Μόνιμα Κόκκινη | Υποδεικνύει μέση αυτονομία μπαταρίας |
| Αναβοσβήνει Κόκκινη* | Υποδεικνύει χαμηλή μπαταρία |
| Χωρίς φωτισμό | Οι μπαταρίες είναι τελείως ξεφόρτιστες |

***Σημείωση: Όταν η κόκκινη λυχνία της μπαταρίας αρχίσει να αναβοσβήνει, ετοιμαστείτε να φορτίσετε την μπαταρία γιατί η κάμερα μπορεί να διακόψει την εγγραφή.***

### Κάρτα Micro SD

1. Ανοίξτε και σύρετε προς τα κάτω το λαστιχένιο κάλυμμα.
2. Εισάγετε την κάρτα Micro SD στην υποδοχή προσέχοντας οτι την τοποθετείτε με τη σωστή κατεύθυνση (όπως φαίνεται στο πλάι).
3. Τοποθετήστε το κάλυμμα στη θέση του.

***ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η XTC-300 υποστηρίζει κάρτα μνήμης έως 32GB.***

### Εγγραφή

1. Μετακινήστε τον διακόπτη RECORD προς τα εμπρός. Αυτο ενεργοποιεί την βιντεοκάμερα.
2. Θα ανάψει η ένδειξη μπαταρίας. Θα ανάψει η ένδειξη της κάρτας. **Η ένδειξη εγγραφής θα αρχίσει να αναβοσβήνει κόκκινο μετά από μερικά δευτερόλεπτα.** Αυτό σημαίνει ότι η κάμερα καταγράφει βίντεο.
3. Για να σταματήσετε την εγγραφή, μετακινήστε τον διακόπτη RECORD πίσω στη θέση off.

| Ένδειξη επιπέδου κάρτας SD | Σημασία |
|---|---|
| Πράσινη | Διαθέσιμα 75%περισσότερα |
| Πορτοκαλί | Διαθέσιμα 34% |
| Κόκκινη | Κάτω από 34% διαθέσιμα ή δεν υπάρχει κάρτα MicroSD. |
| Αναβοσβήνει κόκκινη | Δεν μπορεί να διαβάσει την κάρτα |
| Αναβοσβήνει πρασινη | Υποδεικνύει ότι η κάρτα έχει αναχείδιαστεί. |

| Χωρητικότητα Μνήμης | HI χρονος εγγραφης | M χρονος εγγραφης | L χρονος εγγραφης |
|---|---|---|---|
| 512 MB | 7.5 Λεπτά | 6.5 Λεπτά | 10 Λεπτά |
| 1 GB | 15 Λεπτά | 13 Λεπτά | 20 Λεπτά |
| 2 GB | 30 Λεπτά | 26 Λεπτά | 40 Λεπτά |
| 4 GB | 60 Λεπτά | 52 Λεπτά | 80 Λεπτά |
| 8 GB | 120 Λεπτά | 104 Λεπτά | 160 Λεπτά |
| 16 GB | 240 Λεπτά | 208 Λεπτά | 360 Λεπτά |
| 32 GB | 480 Λεπτά | 416 Λεπτά | 720 Λεπτά |

***Σημείωση: Η βιντεοκάμερα χωρίζει αυτόματα το βίντεο σε τμήματα των 2 GB.***

### Τοποθέτηση της Βιντεοκάμερας

**Τοποθέτηση σε Σύστημα Διπλής Βάσης στήριξης**

Η XTC-300 δημιουργήθηκε με καινοτόμο σχεδιασμό ώστε να χρησιμοποιεί ένα σύστημα διπλής βάσης στήριξης σε οποιαδήποτε πλευρά της βιντεοκάμερας. Αυτό επιτρέπει την ευκολία της εγκατάστασης.
Για να εγκατασταθείστε την κάμερα στη διπλή βάση στήριξης, σύρετε την κάμερα στο σύστημα διπλής βάσης με τις δύο εγκοπές κοιτώντας το πίσω μέρος της κάμερας

Για να αφαιρέσετε την βιντεοκάμερα από τη διπλή βάση στήριξης, κρατήστε την κάμερα με την πλευρά του φακού προς το μέρος σας. Πιέστε προς τα κάτω το διακόπτη της βάσης και τραβήξτε τη βάση προς το μέρος σας.
Η διπλή βάση στήριξης επιτρέπει στην βιντεοκάμερα να τοποθετηθεί πολύ εύκολα στη βάση στήριξης κράνους και στη βάση για μάσκα (goggle). Αυτό μειώνει την ταλαιπωρία της εγκατάστασης της κάμερας κάθε φορά.

Όταν τοποθετείτε την βιντεοκάμερα στη διπλή βάση στήριξης, θα πρέπει να κάνετε τα παρακάτω:

1. Αναλογιστείτε τί θέλετε να απαθανατίσετε και χρησιμοποιήστε ανάλογα τη βάση στήριξης για το κράνος ή τη βάση στήριξης σε μάσκα.
2. Βεβαιωθείτε, μόλις την τοποθετήσετε, ότι η κάμερα κοιτάζει ευθεία και όχι προς το έδαφος ή τον ουρανό.

**Τοποθέτηση χρησιμοποιώντας τη Βάση Thread**

Στο κάτω μέρος της XTC-300 υπάρχει μια σπάνιρα βάση υποδοχών (thread) που επιτρέπει στη βιντεοκάμερα να τοποθετηθεί στην αυτοκόλλητη βάση στήριξης για κράνος ή στη βάση για το ποδήλατο.
Για να στηρίξετε την βιντεοκάμερα, βάλτε τη βίδα πάνω στη βάση στην υποδοχή της βιντεοκάμερας και περιστρέψτε την δεξιόστροφα για να τη σφίξετε πάνω στη βίδα.
Όταν στηρίξετε την βιντεοκάμερα στις λαβές του ποδηλάτου ή με την αυτοκόλλητη βάση για το κράνος ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Αναλογιστείτε τί θέλετε να απαθανατίσετε και τοποθετήστε την βιντεοκάμερα κατάλληλα.
2. Βεβαιωθείτε, μόλις την τοποθετήσετε, ότι η κάμερα κοιτάζει ευθεία και όχι προς το έδαφος ή τον ουρανό.

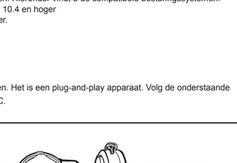


### Συμβατά Συστήματα

Η XTC-300 μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα Windows PC και σε MAC. Παρακάτω αναφέρονται τα συμβατά λειτουργικά συστήματα: Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Macintosh OSX 10.4 και υψηλότερα.
Για Windows συνιστούμε το Windows Media Player 10 ή πιο πρόσφατη έκδοση για αναπαραγωγή.
Για Macintosh συνιστούμε το Quick Time 6.5 ή πιο πρόσφατη έκδοση για αναπαραγωγή.
**Η βιντεοκάμερα καταγράφει σε μορφή MP4.**

### "Κατεβάζοντας" Βίντεο

Δεν χρειάζεται να εγκατασταθείστε κάποιο λογισμικό για την XTC-300. Είναι μια συσκευή που τη συνδέεις και αναπαράγει βίντεο. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες σύμφωνα με το αν διαθέτετε Windows PC ή MAC.

**Κατεβάζοντας βίντεο από υπολογιστή με Λειτουργικό Σύστημα Windows**

1. Συνδέστε την βιντεοκάμερα στη θύρα USB χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο.
2. Ενεργοποιήστε την κάμερα μετακινώντας το Διακόπτη Record στη θέση για εγγραφή.
3. Η συσκευή αναγνωρίζεται αυτόματα.
4. Σύστημα λειτουργίας: Microsoft. Ανοίξτε το φάκελο "Ο Υπολογιστής μου". Η κάμερα αναφέρεται στη λίστα των εξωτερικών δίσκων.
5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο της συσκευής.
6. Ανοίξτε το φάκελο DCIM
7. Ανοίξτε το φάκελο 100MEDIA.
8. Τα βίντεο σας θα αποθηκεύονται σε αυτό το φάκελο. Πατήστε κλικ για να τα δείτε.

**Κατεβάζοντας βίντεο από υπολογιστή με Λειτουργικό Σύστημα MAC**

1. Συνδέστε την βιντεοκάμερα στη θύρα USB χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο.
2. Ενεργοποιήστε την κάμερα μετακινώντας το Διακόπτη Record στη θέση για εγγραφή.
3. Ο MAC αναγνωρίζει αυτόματα τη συσκευή ως εξωτερικό δίσκο.
4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο πάνω στην επιφάνεια εργασίας.
5. Ανοίξτε το φάκελο DCIM.
6. Ανοίξτε το φάκελο 100MEDIA.
7. Τα βίντεο σας θα αποθηκεύονται σε αυτό το φάκελο. Πατήστε κλικ για να τα δείτε.

### Ανασχεδιασμός (Reformat) της κάρτας Micro SD

Η κάρτα Micro SD μπορεί να ανασχεδιαστεί ενώ βρίσκεται μέσα στην βιντεοκάμερα. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να αβίαστε μονοψήφιος όλα σας τα βίντεο. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων (Reset) καθώς ενεργοποιείτε την κάμερα.
2. Μετακινείστε το πλήκτρο RECORD στη θέση εγγραφής.
3. Η ένδειξη της κάρτας SD θα αρχίσει να αναβοσβήνει πράσινη.
4. Περιμένετε πολιγνον σαπισει α νικινικο ποσιμιο (off).

***Σημείωση: Η βιντεοκάμερα μπορεί να ανασχεδιάσει την κάρτα Micro SD αν είναι αναμμένη η λυχνία χαμηλής μπαταρίας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει καινούριες μπαταρίες προτού επιχειρήσετε την διαδικασία ανασχεδιασμού.***

**Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων (Reset)**

Για να πραγματοποιήσετε ολική επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων (reset), αφαιρέστε την μπαταρία.

### Συμβουλές και Κόλπα

| Πρόβλημα | Λύση |
|---|---|
| ***Μπαταρίες*** | |
| Δεν ανοίγει η βιντεοκάμερα | Βεβαιωθείτε ότι το πακ μπαταριών έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι είναι πλήρως φορτισμένο. |
| ***Εγγραφή*** | |
| Η βιντεοκάμερα δεν κάνει εγγραφή | Βεβαιωθείτε οτι ο διακόπτης έχει τεθεί τελείως προς τα εμπρός. Αν η ένδειξη εγγραφής ακόμη δεν ανάβει, κλείστε την συσκευή και τοποθετήστε πάλι τις μπαταρίες. |
| | Ελέγξτε τη διαθέσιμη μνήμη. |

**Καταβάζοντας βίντεο από υπολογιστή με Λειτουργικό Σύστημα Windows**

1. Συνδέστε την βιντεοκάμερα στη θύρα USB χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο.
2. Ενεργοποιήστε την κάμερα μετακινώντας το Διακόπτη Record στη θέση για εγγραφή.
3. Η συσκευή αναγνωρίζεται αυτόματα.
4. Σύστημα λειτουργίας: Microsoft. Ανοίξτε το φάκελο "Ο Υπολογιστής μου". Η κάμερα αναφέρεται στη λίστα των εξωτερικών δίσκων.
5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο της συσκευής.
6. Ανοίξτε το φάκελο DCIM
7. Ανοίξτε το φάκελο 100MEDIA.
8. Τα βίντεο σας θα αποθηκεύονται σε αυτό το φάκελο. Πατήστε κλικ για να τα δείτε.

**Καταβάζοντας βίντεο από υπολογιστή με Λειτουργικό Σύστημα MAC**

1. Συνδέστε την βιντεοκάμερα στη θύρα USB χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο.
2. Ενεργοποιήστε την κάμερα μετακινώντας το Διακόπτη Record στη θέση για εγγραφή.
3. Ο MAC αναγνωρίζει αυτόματα τη συσκευή ως εξωτερικό δίσκο.
4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο πάνω στην επιφάνεια εργασίας.
5. Ανοίξτε το φάκελο DCIM.
6. Ανοίξτε το φάκελο 100MEDIA.
7. Τα βίντεο σας θα αποθηκεύονται σε αυτό το φάκελο. Πατήστε κλικ για να τα δείτε.

### Ανασχεδιασμός (Reformat) της κάρτας Micro SD

Η κάρτα Micro SD μπορεί να ανασχεδιαστεί ενώ βρίσκεται μέσα στην βιντεοκάμερα. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να αβίαστε μονοψήφιος όλα σας τα βίντεο. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων (Reset) καθώς ενεργοποιείτε την κάμερα.
2. Μετακινείστε το πλήκτρο RECORD στη θέση εγγραφής.
3. Η ένδειξη της κάρτας SD θα αρχίσει να αναβοσβήνει πράσινη.
4. Περιμένετε πολιγνον σαπισει α νικινικο ποσιμιο (off).

***Σημείωση: Η βιντεοκάμερα μπορεί να ανασχεδιάσει την κάρτα Micro SD αν είναι αναμμένη η λυχνία χαμηλής μπαταρίας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει καινούριες μπαταρίες προτού επιχειρήσετε την διαδικασία ανασχεδιασμού.***

**Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων (Reset)**

Για να πραγματοποιήσετε ολική επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων (reset), αφαιρέστε την μπαταρία.

### Συμβουλές και Κόλπα

| Πρόβλημα | Λύση |
|---|---|
| ***Μπαταρίες*** | |
| Δεν ανοίγει η βιντεοκάμερα | Βεβαιωθείτε ότι το πακ μπαταριών έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι είναι πλήρως φορτισμένο. |
| ***Εγγραφή*** | |
| Η βιντεοκάμερα δεν κάνει εγγραφή | Βεβαιωθείτε οτι ο διακόπτης έχει τεθεί τελείως προς τα εμπρός. Αν η ένδειξη εγγραφής ακόμη δεν ανάβει, κλείστε την συσκευή και τοποθετήστε πάλι τις μπαταρίες. |
| | Ελέγξτε τη διαθέσιμη μνήμη. |

| ***Κάρτα Micro SD*** | |
|---|---|
| Δεν διαβάζει την κάρτα Micro SD | Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα Micro SD έχει τοποθετηθεί κατάλληλα. |
| | Συνδέστε την βιντεοκάμερα με τον υπολογιστή για να βεβαιωθείτε ότι έχει διαθέτει χωρητικότητα. |
| | Δοκιμή της διαδικασίας ανασχεδιασμού. |
| ***Αναπαραγωγή Βίντεο*** | |
| Αρχό ή γρήγορο βίντεο | Βεβαιωθείτε ότι η βιντεοκάμερα είναι συνδεδεμένη σε συσκευή USB 2.0. |
| | Αφαιρέστε τις υπόλοιπες συσκευές USB που δεν χρησιμοποιούνται. |
| | Μεταφέρετε το βίντεο στον υπολογιστή πριν το αναπαράγετε. |
| ***Video Downloading*** | |
| Αργή μεταφορά δεδομένων | Βεβαιωθείτε ότι η βιντεοκάμερα είναι συνδεδεμένη σε συσκευή USB 2.0. Αν συνδεθείτε ως 1.1, αποσυνδέστε και συνδέστε πάλι τη συσκευή. |
| | Αφαιρέστε τις υπόλοιπες συσκευές USB που δεν χρησιμοποιούνται. |
| | Μεταφέρετε το βίντεο στον υπολογιστή πριν το αναπαράγετε. |
| Ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει την βιντεοκάμερα | Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης record είναι στη θέση εγγραφής κατά τη σύνδεση με τον υπολογιστή. |
| | Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα Micro SD έχει τοποθετηθεί κατάλληλα. |
| | Η κάρτα Micro SD μπορεί να χρειάζεται ανασχεδιασμό. Δοκιμάστε τη διαδικασία ανασχεδιασμού. |
| ***Ήχος*** | |
| Έντονος Θόρυβος Ανέμου | Τοποθετήστε κομμάτι ταινίας στην ωπή του μικροφώνου. |
| | |

### Εγγύηση

Η Εγγύηση δεν περιορίζει τα δικαιώματα του χρήστη από τους εφαρμοστέους Εθνικούς νόμους που αφορούν την πώληση καταναλωτικών προϊόντων.
Η περίοδος της εγγύησης ξεκινά από την πρώτη αγορά του προϊόντος από τον αρχικό χρήστη και διαρκεί 24 μήνες.
Έχει ισχύ και μπορεί να υλοποιηθεί μόνο στη χώρα όπου πραγματοποιήθηκε η αγορά του προϊόντος δεδομένου ότι το συγκεκριμένο προϊόν έχει εξουσιοδοτηθεί να πωλείται στην εν λόγω χώρα από τον κατασκευαστή.
Για να κάνετε χρήση της εγγύησης αυτής, είναι απαραίτητη η επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος με τη συσκευασία του μαζί με την απόδειξη αγοράς του στο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής.
Η εγγύηση καλύπτει εξ' ολοκλήρου τη συσκευή με όλα της τα μέρη καθώς και την εργασία που απαιτείται για την επισκευή της. Η εγγύηση δεν καλύπτει φθορές ή βλάβες που προκλήθηκαν από κακή χρήση του προϊόντος μαζί με, ή σύνδεση σε οποιοδήποτε εξοπλισμό ή λογισμικό που δεν παράγεται ή παρέχεται από τον κατασκευαστή ή από οποιαδήποτε άλλη χρήση του προϊόντος πέραν της καθορισμένης.
Η εγγύηση δεν έχει ισχύ σε περίπτωση που το προϊόν έχει αποουναρμολογηθεί, έχει υποστεί μετατροπή ή επισκευή από απονενόητοσε άλλο πέραν του εξουσιοδοτημένου κέντρου επισκευής ή εάν έχει επισκευαστεί με μη-εξουσιοδοτημένα ανταλλακτικά.Επιπλέον, η εγγύηση δεν ισχύει και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί διαμαρτυρία στην περίπτωση που το προϊόν έχει τρο